

1531W Bluetooth-bilstereo med CarPlay/Android Auto-navigation 10.4"




Opmærksomhed

1. Den unormale situation, der opstår under drift, skal du trykke på reset-tasten på panelet for at gendanne fabriksindstillingerne.
2. Når temperaturen i bilen er meget højere eller lavere, skal du først justere temperaturen inde i bilen, før du bruger denne maskine.
3. Undgå stærke stød, da de kan beskadige de mekaniske dele og strukturelle komponenter.
4. Denne maskine er sammensat af højpræcisionsdele, venligst ikke adskille maskindækslet eller juster nogen dele, hvis du har brug for vedligeholdelse, skal du gå til det professionelle eftersalgsservicecenter for at acceptere servicen.
5. Følg venligst brugsanvisningen, skaden forårsaget af den ulovlige drift er ikke omfattet af garantien.

Specifikationer

- SNR - 65dB
- Frekvensrespons - 20Hz-20KHz
- Højtalerimpedans - 4Ω-8Ω
- Den maksimale udgangseffekt- 4x60W
- Tonekontrol: Bass +/- 7dB (100Hz), Treble +/- 7dB (100Hz)
- FM frekvens - 87.5MHz-108MHz
- Følsomhed - 25dB
- Selektivitet - 60dB
- Adskillelse - 35dB


9-tommer skærm installationsmetode

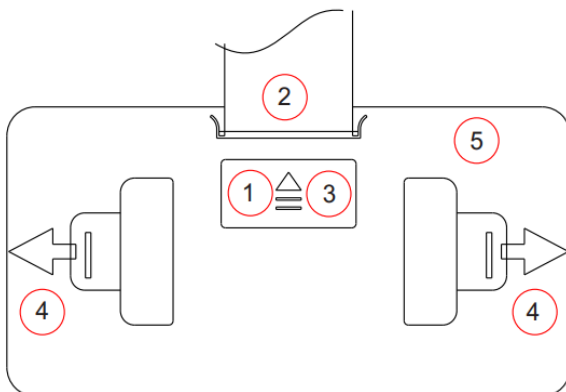

1. Åben
2. Indsæt et fladt kabel
3. Tæt
4. Træk holdeklemmen fra hinanden
5. Juster vinkel


Ledningsdiagram

7042-A-E-U

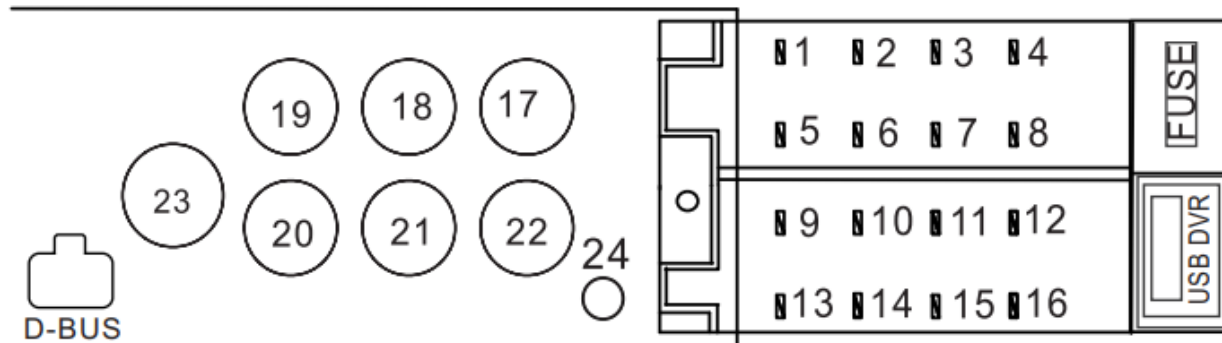

1. Højre bag + Højtaler (Violet)
2. Forreste højre + Højtaler (Grå)
3. Forreste venstre + Højtaler (Hvid)
4. Bagerst venstre + Højtaler (Grøn)
5. Højre bag - Højtaler (Violet/Sort)
6. Forreste Højre - Højtaler (Grå/Sort)
7. Forreste Venstre - Højtaler (Hvid/Sort)
8. Bageste Venstre - Højtaler (Grøn/Sort)
9. Parkeringssensor kontrolledninger (Pink)
10. Ratnøglekontrollinje 1 (Orange/Sort)
11. Kontrollinje til højresving (blå) OR NC
12. +12V Tilbehør/afbryder (rød)
13. Ratnøglekontrollinje 2 (Orange/Sort)
14. +12V Konstant strømforsyning (Gul)
15. Fjernlys linje (orange) OR NC
16. Jordledning (sort)
17. Bagudsiget i
18. Video output
19. RCA L
20. RCA R
21. Video output 2
22. Forreste kamera
23. FM antennen
24. MIC input

16PIN Strømsstik 48PIN multifunktionsstik FM

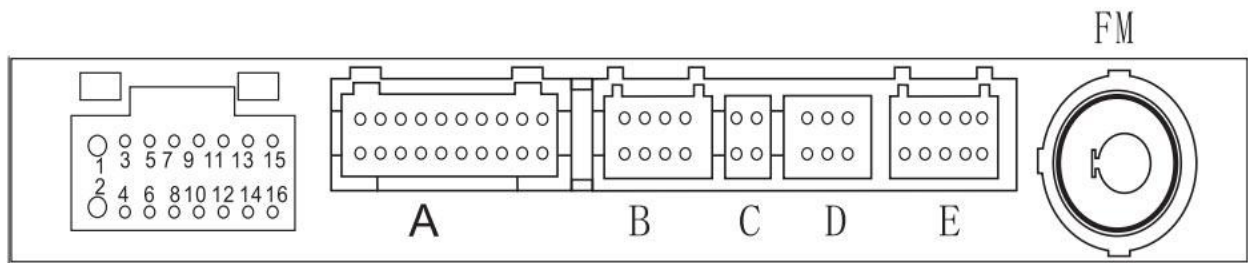

1. Jordledning (sort)
2. +12V Konstant strømforstyrning (gul)
3. +12V Tilbehør/afbryder (rød)
4. Fjernlys linje (orange) OR NC
5. Parkeringssensor kontrolledninger (lyserøde)
6. Bremselledning (brun) OR NC
7. Ratnøglekontrollinje (orange/sort) OR NC
8. Tænd for strømantenne/forstærker (blå) OR NC
9. Forreste højre - højttaler (grå/sort)
10. Bageste venstre - højttaler (grøn/sort)
11. Forreste højre + højttaler (grå)
12. Bageste venstre + højttaler (grøn)
13. Forreste venstre - højttaler (hvid/sort)
14. Højre bag + højttaler (violet)
15. Forreste venstre + højttaler (hvid)
16. Højre bag - højttaler (violet/sort)


Funktionskort

- Understøtter lydafspilningsformatet MP3/WMA/WAV/MKV/FLAC/OGG/APE
- Understøtter videoafspilningsformatet for RM/RMVB/DVD(VOB)/VCD(DAT)/MP1/MP2/DIVX/XVID/MP4/H263/H264/FLV/3GP/SWF/AVI/ASF/MJPEG osv.
- Understøtte billedformatet JPG/BMP/PNG etc.
- Rearvæn kamera funktion
- Højredrejningsblindområde detekteringsfunktion
- HD digital TFT-skærm
- Multiskærms display
- To-kanals video/lydudgang
- Én kanals lyd- og videoindgangsgrænseflade
- Superklar FM-radio, kan gemme 6 stationer, understøtter AM, RDS-funktion
- Ur funktion
- Med fjernbetjening
- Support hukommelseskort, U disk
- Visningsfunktion for sangnavn
- Filnavigation
- Sluk hukommelsesfunktion
- Firmware opgradering
- Farverig lampe
- BT funktion
- Touch funktion

Grundlæggende operationer

1. Rearview-funktion: Indtast videosignalet fra bakkameraet fra den tilsvarende bakreview-terminal, linjen på baklygten er forbundet til maskinens baksidekontrollinje, den omvendte billedtilstand skifter automatisk tilbage billedstatus.
2. Visuel funktion af højresvingende rullegardinområde: Tilslut videosignalet fra det højre styrekamera til den tilsvarende videoindgangsterminal. Forbind højresvingslygten til maskinens højresvingsdetekteringslinje. Når bilen tænder til højre, skifter den automatisk til den højre blinde områdebilledfunktion.
3. Multi-skærm samme skærm sugning: Tilslut videoudgangsterminalen på værtscomputeren til videoindgangsterminalen, der kræver den samme displayenhed, så billedet af værtscomputeren kan vises på samme tid. Flere enheder kan understøttes med samtidig visning.
4. Lyd- og videoindgangsfunktion: Tilslut lyd- og videoenheder, der har brug for input, til værts-AUX-indgangsgrænsefladen, og vælg AUX-funktion i værtsgrænsefladen.

Hovedgrænseflade

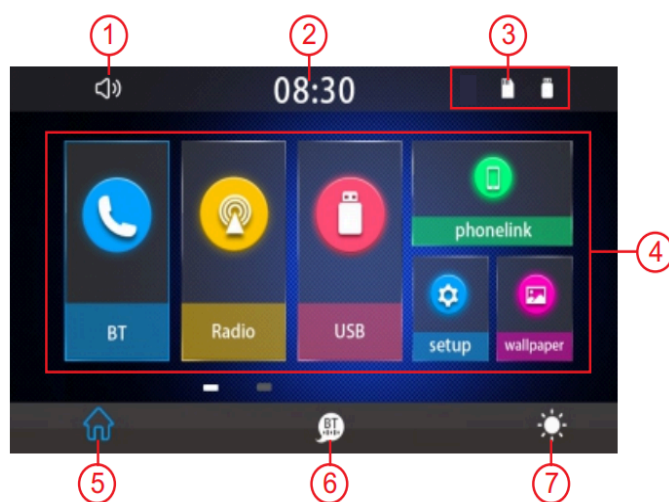

1. Lydstyrkeikon: klik på pop op-lydstyrke justering
2. Tidsvisning: klik på indtast tidsjusteringsgrænsefladen
3. BT/hukommelseskort/U-disk, statusvisning (ingen ændringsstatus, ingen visning)
4. Funktionsknap: klik for at gå ind i den tilsvarende funktionsgrænseflade, højre slide kan bladre
5. Retur skrivebordsknap
6. Stemmeassistent-knap
7. Klik for at skifte dag/nat/standby



FM




1. Båndskift FM1/2/3/AM1/2, understøtter RDS
2. Søg frem/tilbage
3. Automatisk scanningslager
5. Stereo skift
6. Lang rækkevidde eller kort rækkevidde omskiftning
7. Radioknap, kort tryk på skifte til forudindstillet station, langt tryk gem den aktuelle station
8. Finjustering af radiofrekvens frem/tilbage

BT





1. Top til bund 5 knapfunktioner: Opkaldsskive, telefonbog, telefonoptegnelser, BT-musik, BT-information
2. Kort tryk på input 0, langt tryk på input +
3. Opkaldsknap
4. Tom inputindhold
5. Slet nøgle

BT

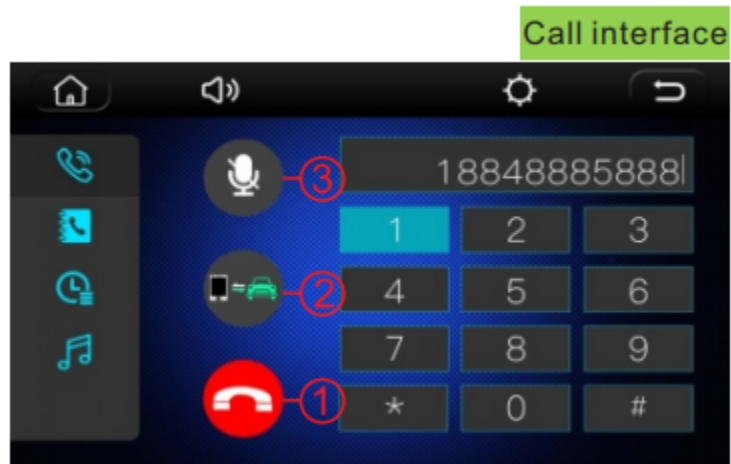

1. Læg på knap
2. Stemmeskift (mellem telefon og enhed)
3. Mute knap
4. Tilbage-knap
5. Synkron mobiltelefon alle optager

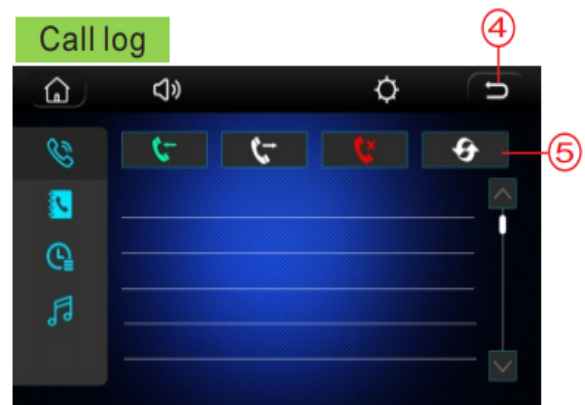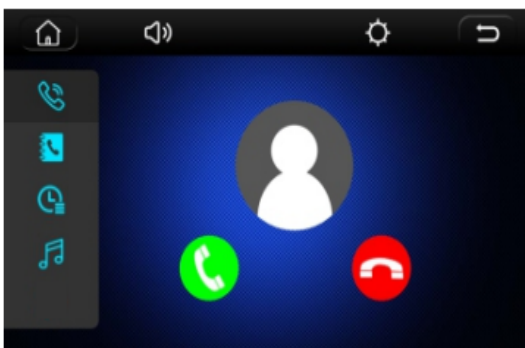

Hovedgrænseflade





1. Fem knapper fra venstre mod højre: BT, FM, hovedgrænseflade, stemmetast, indstilling
2. Tidsdato
3. FM
4. U disk afspilning
5. Dag / nat / skærm slukket skift
6. Bind -
7. Bind +
8. Stum
9. Sidste bruger
10. Bluetooth
11. Telefonlink
12. Hukommelseskort afspilles
13. Indstillinger
14. Billeder
15. Aux input
16. Navigation


BT



1. Slet nøgle
2. Synkroniser telefonbog
3. Tidligere
4. Pause knap
5. Næste

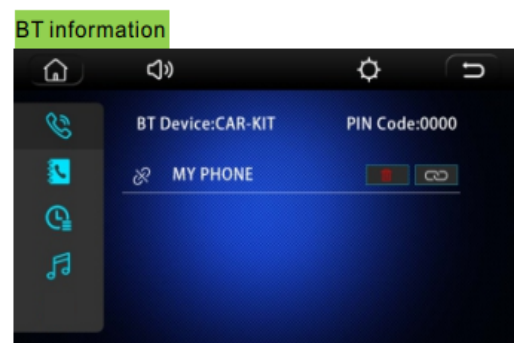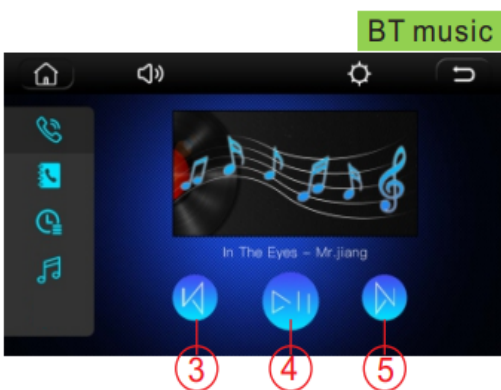


EQ indstillingstilstand

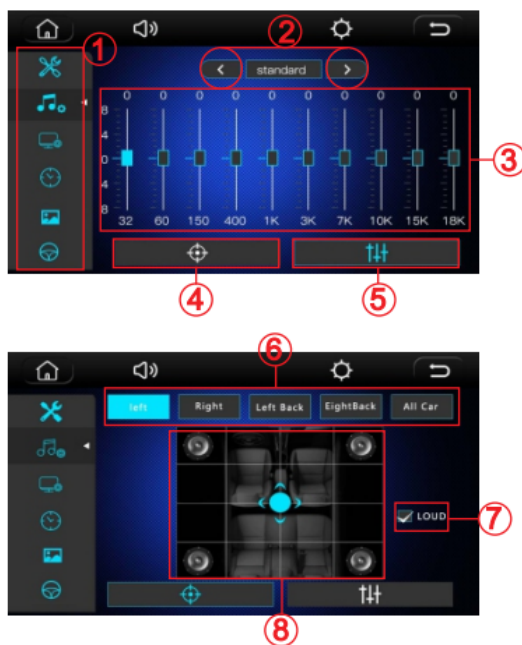



1. Fra top til bund 6 knap: sæt, EQ-lyd, displayindstilling, dock, baggrund, rattjernbetjening, klik ind i den tilsvarende grænseflade
2. Valg af frem/tilbage EQ-effekter
3. EQ brugerdefinerede justeringer
4. Klik på indtast grænseflade for højttalereffekt
5. Klik på indtast EQ-justeringsgrænsefladen
6. Fra venstre til højre 5 knapper: venstre foran, højre foran, venstre bag, højre bag, alle biler, klik på den tilsvarende knap, lydoutput bias til det tilsvarende horn
7. Lydudgang forstærket
8. Juster lydudgangsretningen manuelt

Musik

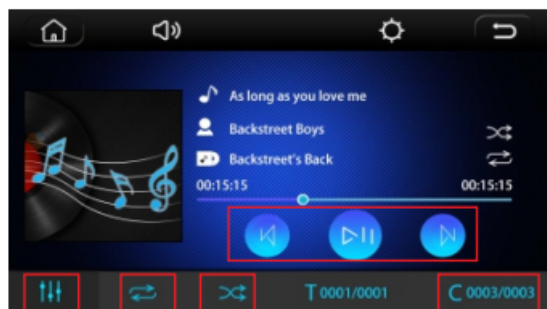

1. Forrige, pause, næste
2. EQ
3. Sløjfespil
4. Tilfældigt spil
5. Sangserienummer/samlet antal sange, klik på pop-up-serienummervalg, afspil den valgte sang

Video

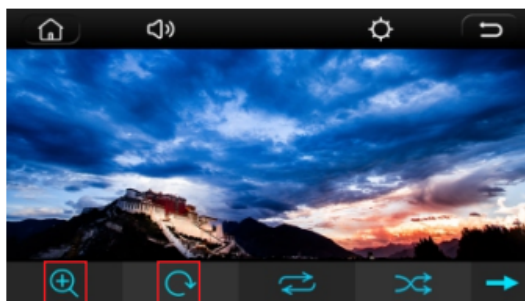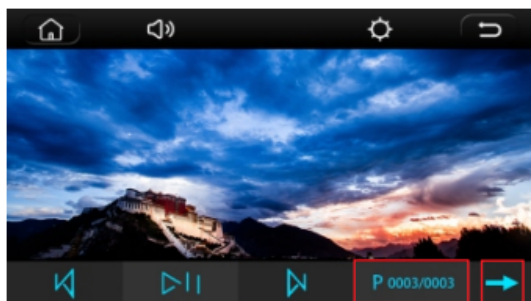

Display og tidsindstillingsgrænseflade



1. Billedskærm proportionalt valg

2. Tidsjusteringsområde: år, måned, dag, time, minut, sekund, klik juster

3. Nulstil knap



4. Tidsjusteringsområde: år, måned, dag, time, minut, sekund, klik juster

5. Bekræft knap

6. 12/24 timers valgknap

Spejllink og indstillingsgrænseflade



Understøttelse af flere spejllinks: tilslut datalinjer, Åbn USB-fejlretning, Mobiltelefon pop-vindue tillid godkendelse klik tillad. (Hvis klikfejl, gentilslut datalinjen)

1. Sprog: engelsk, kinesisk, arabisk, israelsk, tyrkisk, russisk, persisk, thai, tysk, fransk, portugisisk, spansk, italiensk, indonesisk

2. Farverigt lys sæt

3. Mute-kontakt bagfra

4. Automatisk frontafbryder

5. Lysstyrkejustering, skærmmalibrering


6. Indstillinger for radioområde

7. Opstartsskærmindstillinger, adgangskode: 1983


8. Indstillinger for baggrundsskærm

9. Visning af værtsoplysninger


10. Genoptag fabriksindstillinger

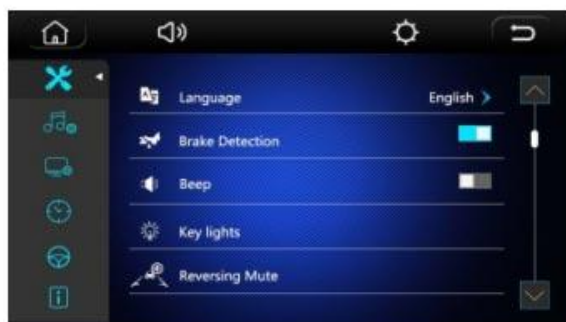

Introduktion til panelfunktioner

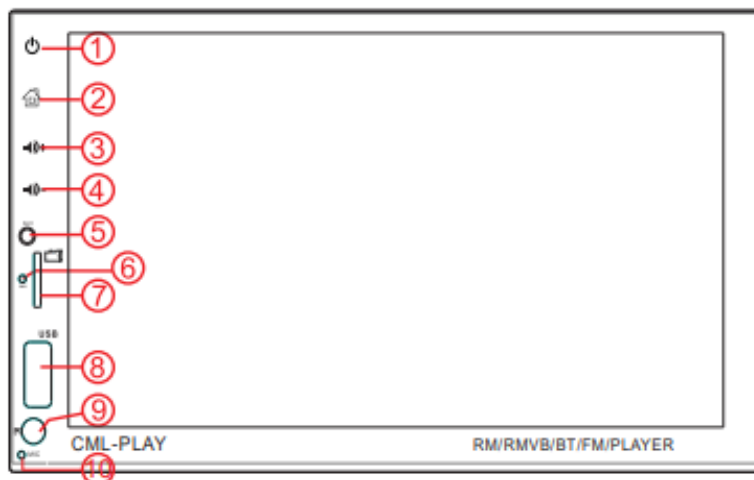


1. Magt
2. Tilbage til skrivebordet
3. Bind +
4. Bind -
5. AUX input
6. Nulstil hul
7. TF kortslot
8. USB
9. Fjernbetjening modtager
10. Mikrofon

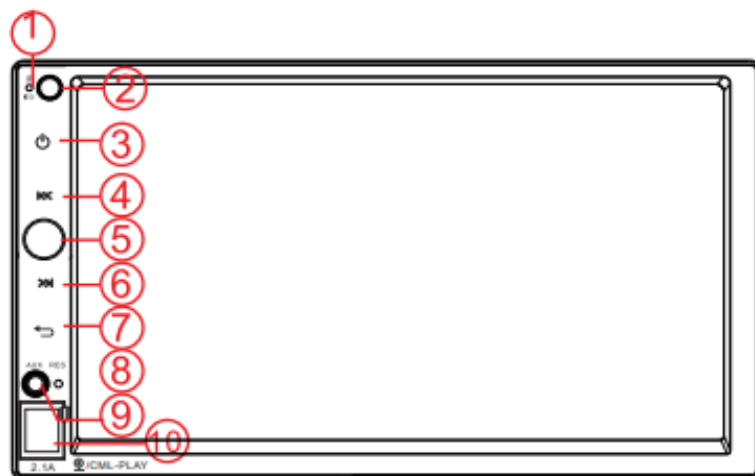

1. Mikrofon
2. Fjernbetjening modtager
3. Magt
4. Tidligere
5. Knop
6. Næste
7. Retur
8. Nulstil hul
9. AUX input
10. USB/hukommelseskortslot 2.1A /CML-PLAY Introduktion til panelfunktioner (Juster lydstyrken ved at dreje, tryk på EQ, længde for at nulstille og genstarte i 10 sekunder)

Introduktion af lodret panelknap

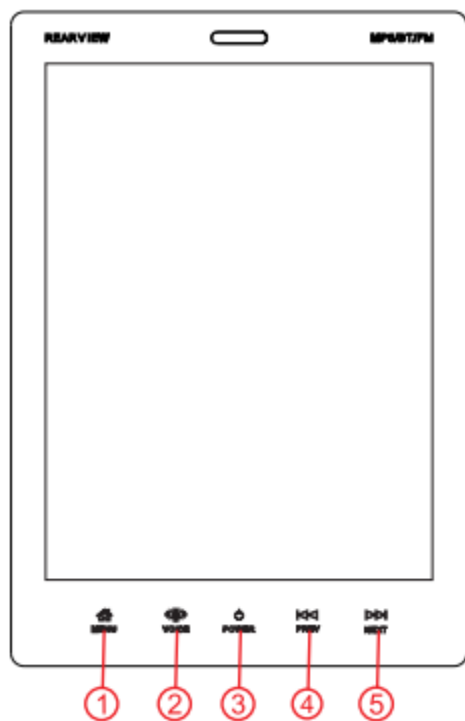


1. Menu
2. Stemme
3. Magt
4. Tidligere
5. Næste




1. Mic
2. Kort
3. Menu
4. Stemme
5. Telefon
6. Strøm/lydstyrke
7. Res
8. USB
9. Tilbage
10. Video
11. Musik
12. Mode

Hovedfunktioner af enkelt spindel

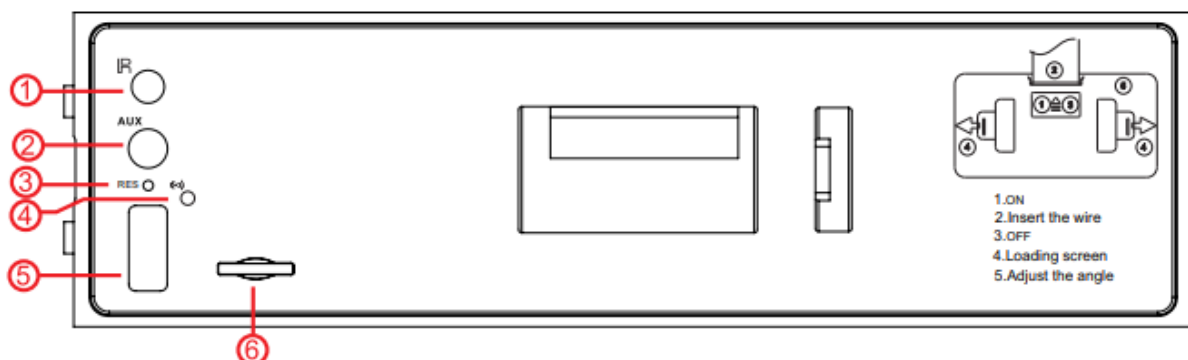

- 1: Fjernbetjening modtager
- 2: AUX indgang
- 3: Nulstil hul
- 4: Mikrofon
- 5: USB
- 6: Hukommelseskortslot

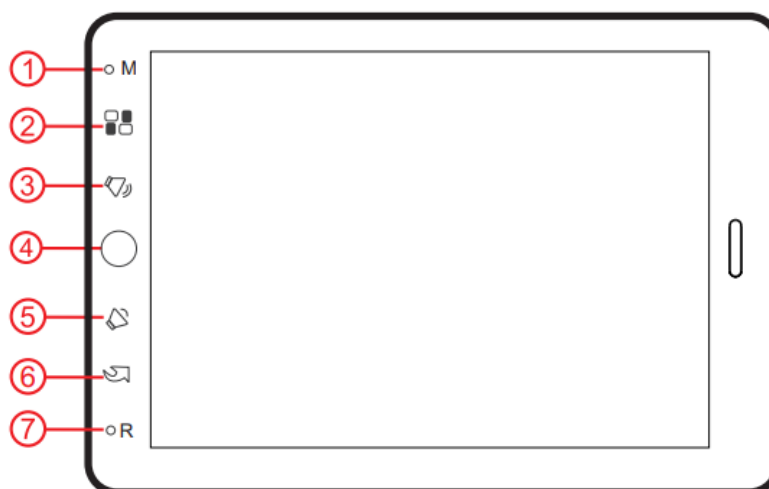

- 1: MIC
- 2: Vend tilbage til hovedmenuen
- 3: Bind +
- 4: Vend tilbage til skrivebordet
- 5: Bind -
- 6: Vend tilbage til det forrige niveau
- 7: Res