


**Mini Home 4K-projektor P30 m. Android
11 - Dobbelt WiFi, Bluetooth**



Projektor oversigt

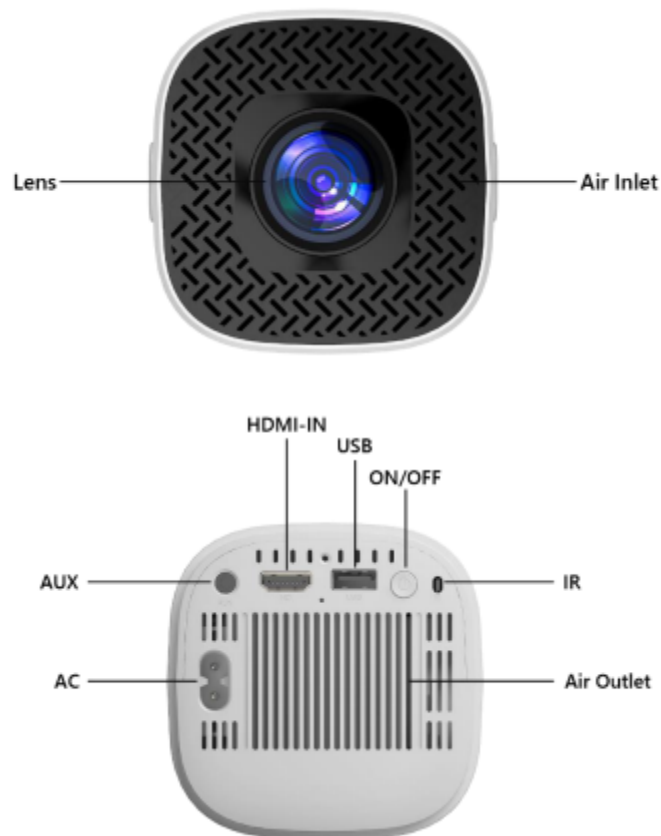


Sikkerhedsinstruktioner

- Tænd eller betjen ikke enheden, før du har læst brugsanvisningen
- Se ikke direkte ind i linsen - det kan forårsage øjenskader
- Lad ikke børn komme tæt på projektoren, da de kan se direkte ind i linsen
- Tænd ikke projektoren, før den er tilsluttet andre komponenter
- Forsøg ikke at skille maskinen ad, hvis adskillelsen af sikkerhedsrisici ikke er ansvarlig
- Dæk ikke projektorens omgivelser med bløde materialer såsom tæpper, og det anbefales at placere enheden på et bord til brug
- Brug ikke projektoren i et vådt miljø, anbring ikke væsker på eller tæt på projektoren. Træk venligst strømstikket ud af vægstikket, hvis projektoren bliver overophedet, og der opstår røg
- Bloker ikke luftindtaget, og sørg for, at projektoren er placeret på et godt ventileret sted


Interface beskrivelse

- USB: Åbn og få adgang til filer fra den tilsluttede USB-enhed i filhåndteringen og mediecentret
- HDMI IN: Vis billedet af laptop og TVBOX via HDMI-ind
- AUX: Tilslut 3,5 mm lydenheden til lydudgang

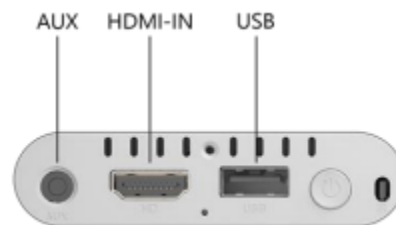


Mine apps

Vælg den applikation, du vil bruge:

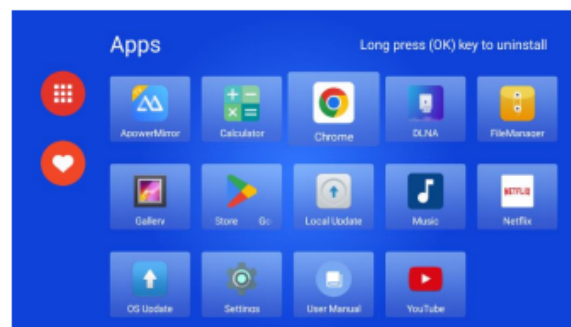


Android skrivebord

Vælg ikonet for forskellige menuer for at gå ind i applikationsgrænsefladen fra brugergrænsefladen.

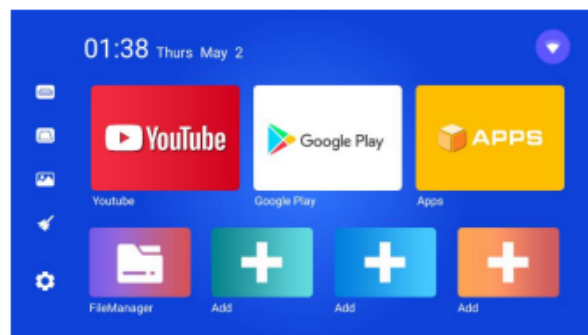


Filhåndtering

Du kan se eksterne lagerenheder såsom USB-drev i filhåndteringen.

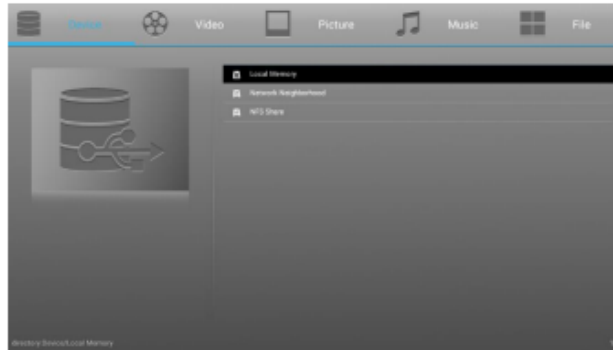

OS opdatering

Du kan se oplysninger om firmwareversion, og systemopdateringer vil blive skubbet, når der er forbindelse til internettet. Følg systembeskederne for at udføre opdateringen.

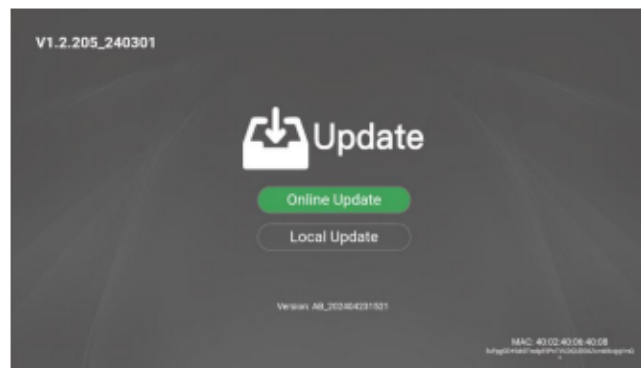


Projektion

Keystone korrektion


Der er to måder til automatisk keystone-korrektion og manuel keystone-korrektion i dette system.

Vælg i "Indstillinger" og gå til "Keystone-korrektion". Efter indtastning skal du slukke for "Auto"-indstillingen, og du kan foretage en manuel keystone-korrektionsjustering, tænd for "Auto"-indstillingen, og systemet vil gå ind i den automatiske keystone-korrektionstilstand.

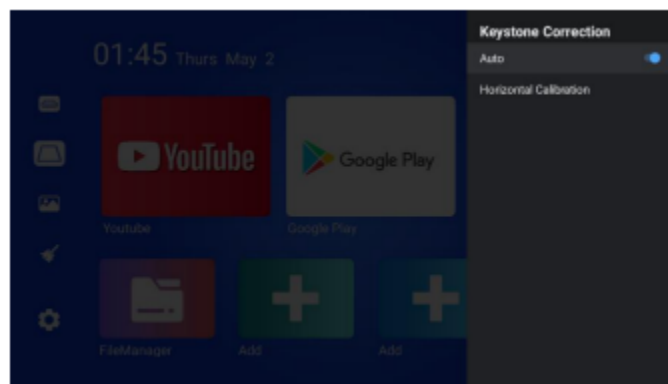


Manuel keystone-korrektion

Brug "OK"-tasten på fjernbetjeningen til at skifte de punkter, der skal justeres, og brug derefter "retningstasten" til at justere forskellige punkter. "Menu"-tasten kan nulstille visningseffekten, og "retur"-tasten kan vende tilbage til den øverste skærm og gemme justeringseffekten.

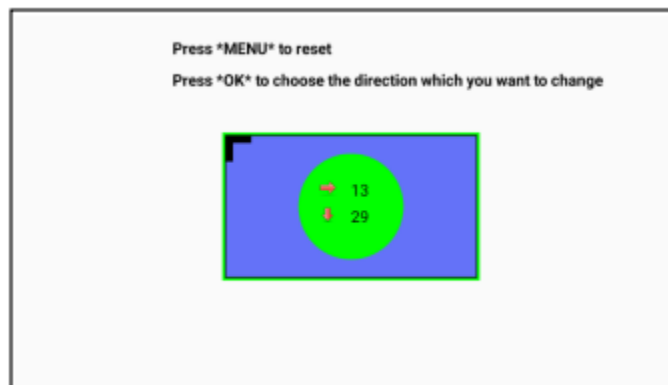


Projektionstilstand

Vælg og gå ind i "Projektionstilstand", der er fire muligheder: "Foran" "Bag" "Foran/på hovedet" og "bagsiden/på hovedet".

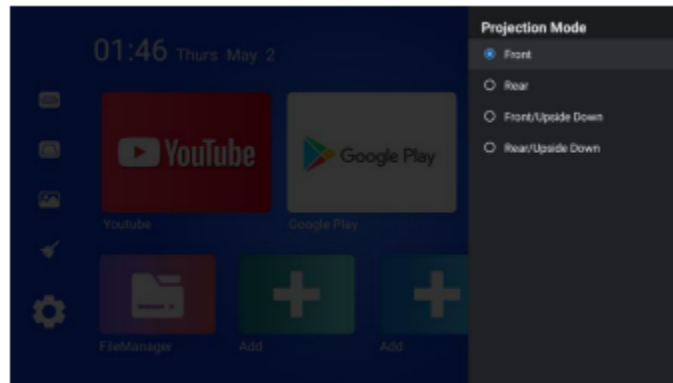

Skærmprocent

Vælg og indtast "Skærmprocent"-indstillingen, og brug "op, ned, venstre og højre"-tasterne på fjernbetjeningen til at justere displayzoomen, "menu"-tasten kan nulstille visningseffekten og bruge "tilbage" tasten for at vende tilbage til "Indstillinger"-grænsefladen for at gemme justeringseffekten.

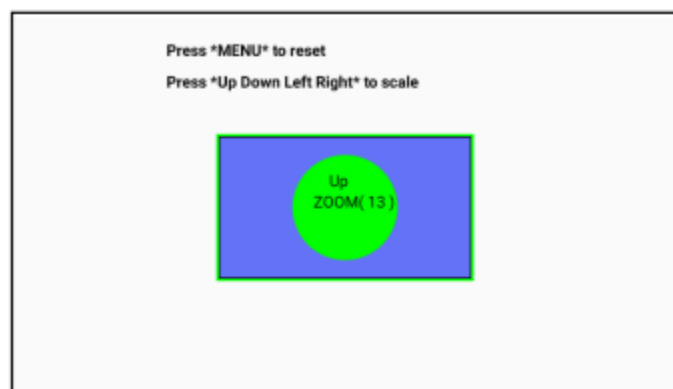


Indstillinger

Netværksforbindelse


Indtast **Indstillinger > Netværk**, I grænsefladen til Wi-Fi-indstillinger skal du oprette forbindelse til et netværk ved hjælp af en af følgende metoder:

- Vælg det ønskede Wi-Fi-netværk fra listen over tilgængelige netværk. Hvis netværket er krypteret, skal du indtaste adgangskoden
- Træk siden ned, vælg "**Tilføj nyt netværk**", og følg vejledningen på skærmen for at indtaste netværksnavnet og adgangskoden for at fuldføre Wi-Fi-forbindelsen

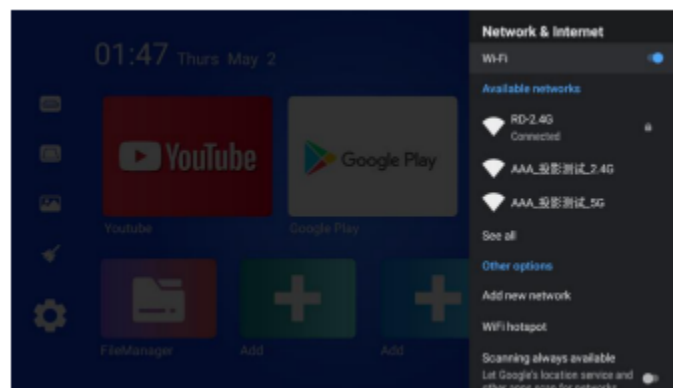


Afinstaller app

- Gå til **Indstillinger > Apps > Se alle apps**. Dette vil vise alle installerede applikationer
- Vælg det program, du vil afinstallere
- På siden med appdetaljer skal du vælge "**Afinstaller**" og følge vejledningen på skærmen for at fuldføre afinstallationsprocessen

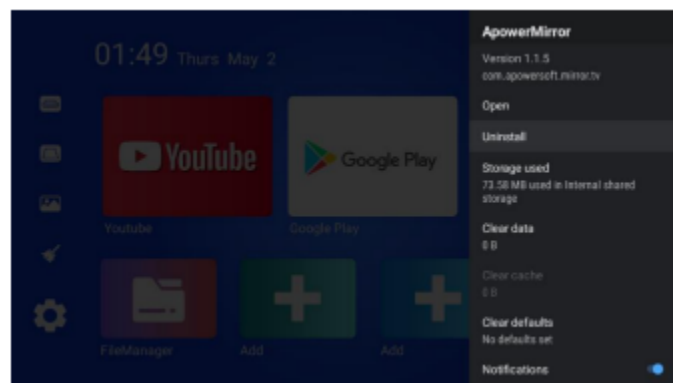

Nulstil

- Gå ind i **Indstillinger > Enhedsindstillinger**
- Vælg "**Nulstil**", og følg vejledningen på skærmen for at fuldføre systemnulstillingen

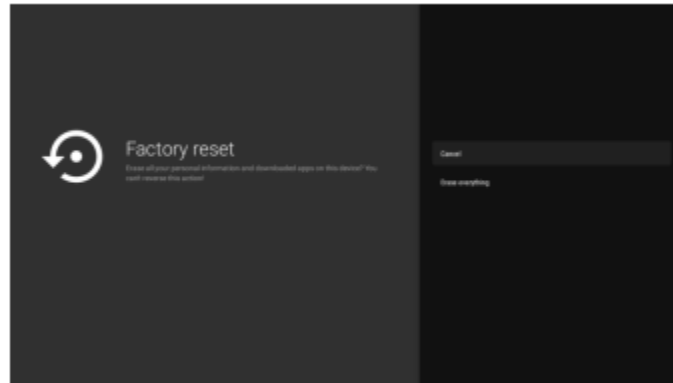

Almindelige fejlfindingsmetoder

- Hvis produktet ikke kan oprette forbindelse til internettet, skal du kontrollere netværksforbindelsen og sikre, at de trådløse netværksindstillinger er korrekte
- Hvis du støder på problemer med lydoutput eller uregelmæssigheder, skal du kontrollere lydforbindelsen og justere lydstyrkeindstillingerne
- Hvis der ikke er nogen skærm eller unormale visninger, skal du sikre dig, at HDMI-forbindelsen er sikker, og prøve at udskifte HDMI-kablet
- Hvis produktet ikke tænder, skal du kontrollere strømforbindelsen og sikre, at stikkontakten fungerer korrekt
- For andre problemer henvises til brugermanualen eller kontakt det relevante personale for at få hjælp