

DVB-T2 Smart TV Box med WiFi - 1080p




DTV-tilstand

Init system

Første installation skal opsætte nogle vigtige konfigurationer. Den indeholder flere muligheder som sprog, land (område), tidszone, aktiv antenne, LCN, som figur 2-1.


Figur 2-1 systeminitialisering

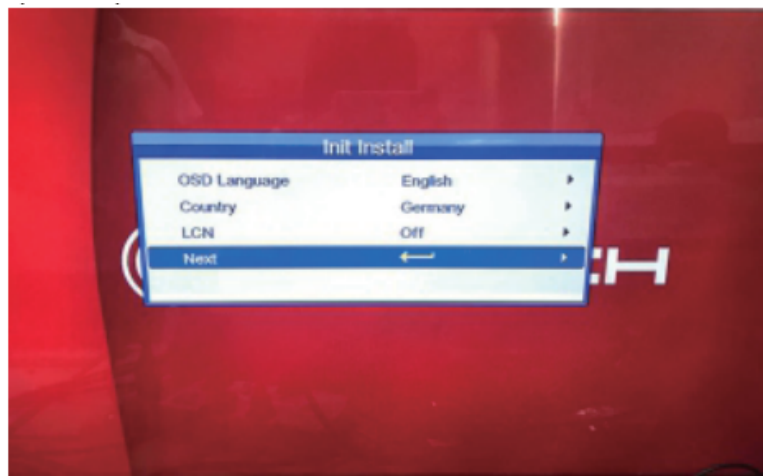

Elektronisk programguide (EPG)

Du kan trykke på knappen (EPG) på fjernbetjeningen for at komme ind på EPG-siden for at vide mere om de programmer, der skal afspilles.

Der er flere tilstande: Nu/Næste tilstand, Daglig tilstand, Ugentlig tilstand, Standard er Nu/Næste tilstand, Tryk på rød knap for at skifte tilstand, Tryk på EXIT eller EPG knappen for at afslutte EPG menuen.

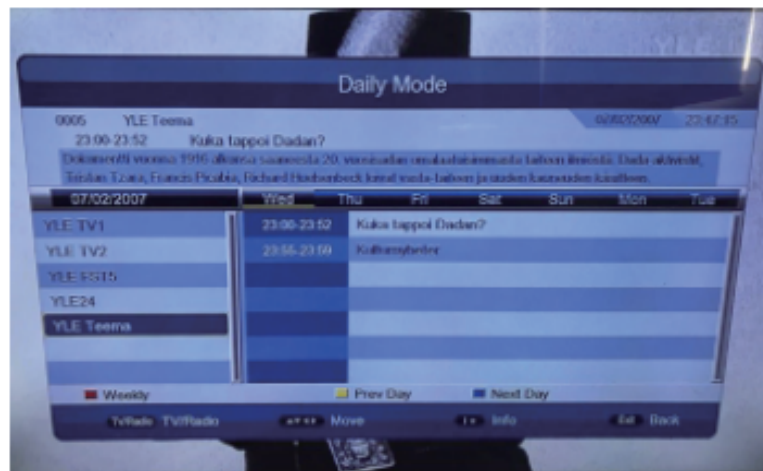


Der er 7 dele:

- Etiket 1 del viser den aktuelle EPG-status
- Etiket 2 del viser aktuel tid og programinformation
- Etiket 3 del viser detaljeret datoliste
- Mærk 4-delt kanalliste, tryk på OP/NED knappen for at skifte mellem forskellige kanaler, tryk på PAGE +/- knappen for at skifte til en anden side
- Etiket 5 del viser aktuelle afspilningsprogram information (Now Event), tryk på r OP/NED knappen for at skifte NU og NÆSTE status
- Etiket 6-del viser programoplysningerne for næste tidsrum (Næste begivenhed)
- Etiket 7 del viser knap tip information:
 - Rød knap: Gå ind i daglig tilstand
 - Grøn knap: Record label 5-delt program af bogmærke label 6-delt program, tryk på INFO-knappen kan vise detaljerede oplysninger

Tekst-tv

Ved at trykke på TTX-knappen kan du åbne tekst-tv-menuen.

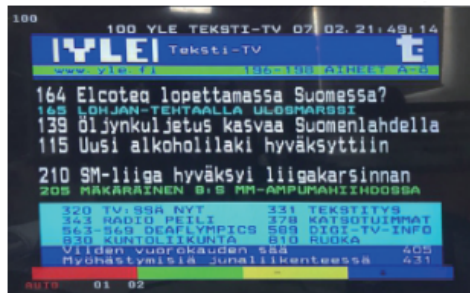

Undertekst

Standardindstillingen for undertekster er lukket, tryk på knappen SUB-T for at komme til undertekstmenuen.




Tryk på OP/NED-knappen for at vælge sproget.

Hovedmenu Introduktion

Inkluder installation, kanal, præference, indstilling, AV, Media Center 6 element

Installation


For at hjælpe med at bruge installationsantennen og søgeprogrammet.

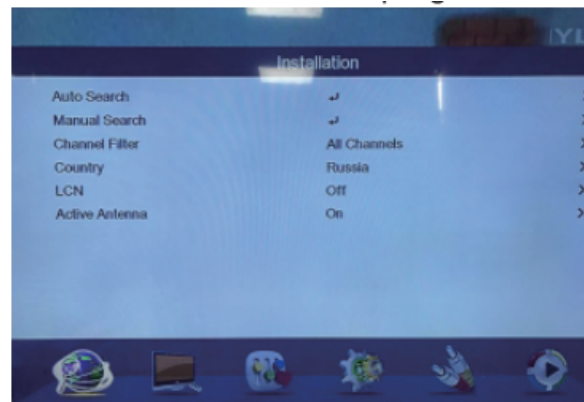

- Automatisk søgning
- Manuel søgning
- Kanalfilter: Søg kun i gratis program eller søg i alle programmer
- Land: Vælg Land
- LCN: Logisk kanalnummer
- Aktiv antenne: Antenne strømforsyning tændt/slukket

Automatisk søgning

Autosøgning-elementet bruges til at søge efter tv-/radioprogrammer i henhold til frekvenslisten.

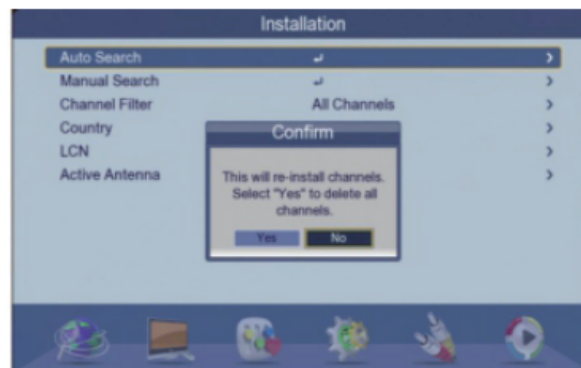


Systemet vil søge i programmer og gemme dem automatisk.



Manuel søgning

Kan bruges til at søge programmer efter specifik frekvens.

1. Vælg element gå ind i menuen.

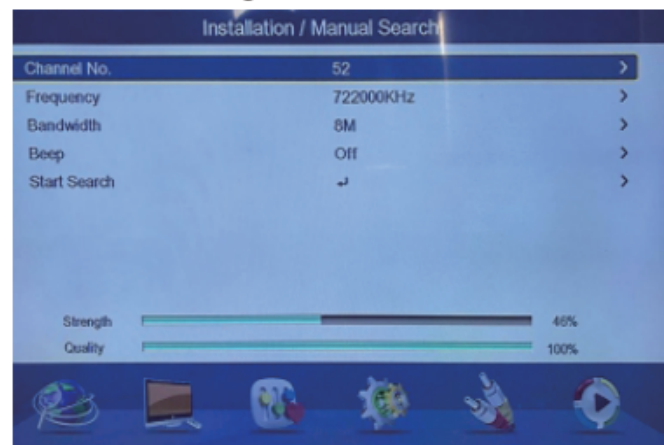

2. Der er 3 konfigurationer:
 - Kanal NR: Hvert kanalnummer svarer til én frekvens, forskellige lande kan være forskellige, du kan indtaste numre direkte
 - Frekvens (KHz): Standardfrekvensen er 177143 KHz, du kan indtaste nummer direkte
 - Tryk på knappen Start søgning for at starte søgningen
 - Søgningen er afsluttet, systemet gemmer programmet og vender tilbage (Installation) Menu

Kanalfilter



Tryk på OP/NED-knappen for at skifte mellem forskellige elementer, og tryk derefter på ENTER-knappen for at vælge det, søg kun gratis program eller søg gratis + krypter program.


Land - Element bruges til at vælge Land

LCN - Elementet bruges til at indstille logisk kanalnummer til at åbne eller lukke

Aktiv antenne - Punkt bruges til at slå aktiv antenne til/fra. Systemet slukker for strømmen, når det er tændt, og antennen kortsletter


Kanal

Kanalmenuen har Channel Manager og Favorite List

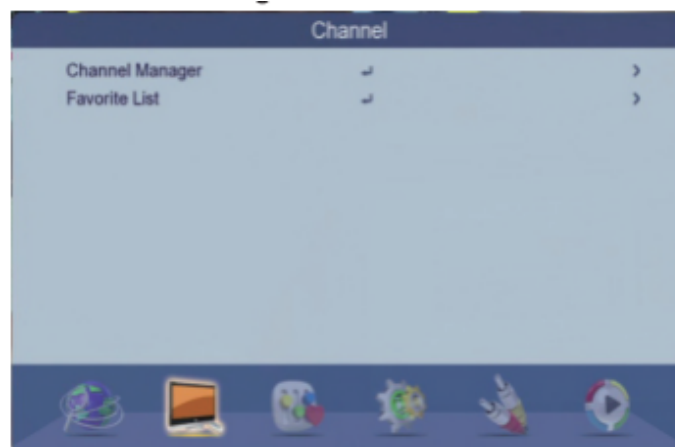

Kanalmanager

Systemet har flere funktioner: slet, lås, sorter, spring over, omdøb funktion.

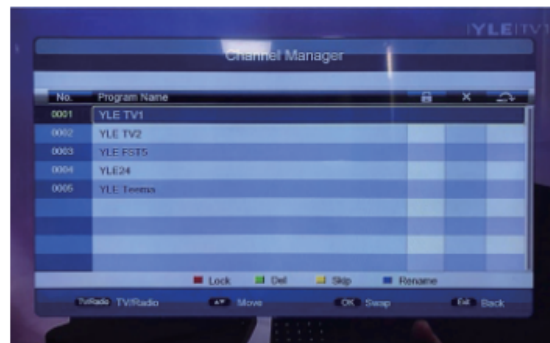

Systemet vil minde dig om "Intet program", når der ikke er noget program.

- Menuen omfatter: programsletning, programspring, programlås og omdøb
- Hvis du vil slette et program, skal du trykke på OP/NED-knappen for at vælge det, trykke på den grønne knap og indtaste adgangskode (standard), vælge hele programmet. Systemet vil slette det, når du afslutter menuen
- Hvis du vil ændre programnummer eller sortere, skal du trykke på OP/NED og ENTER-knappen for at vælge det. Tryk derefter på OP/NED-knappen for at flytte det aktuelle program til positionen, tryk på ENTER-knappen igen for at foretage en sådan ændring
- Hvis du vil omdøbe programmet, skal du trykke på OP/NED-knappen for at vælge programmet og trykke på den blå knap for at gå ind i ændringsmenuen



Tryk på ENTER-knappen for at træde i kraft efter omdøbning

- Hvis du vil låse et program, skal du vælge programmet, trykke på den røde knap. Så vil programmet blive låst efter indtastning af adgangskoden (standard 0000)
- Tryk på knappen RECALL for at afslutte menuen
- Tryk på knappen EXIT for at gå tilbage til menuen for programmeret afspilning


Favoritliste



- Der er 4 favoritlister. Tryk på firefarvet knap kan skifte FAV-liste, tryk på OK-knappen vil tilføje program til FAV-listen, et program kan tilføjes til forskellige FAV-lister
- EXIT-knap for at afslutte menuen Favoritliste


Præference

Præferencemenu bruges til at indstille sprog og lydkonfiguration.

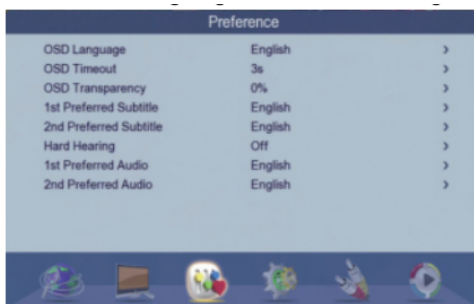


OSD sprog

OSD-sprog bruges til at indstille menusprog

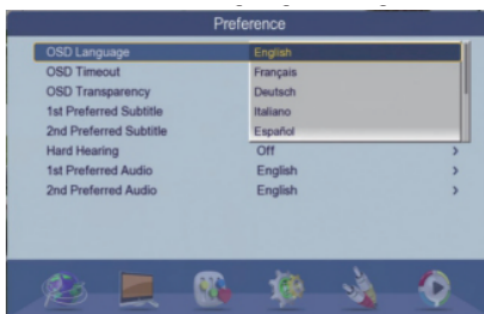


OSD timeout

OSD Timeout-elementet bruges til at indstille visningstiden for Menu

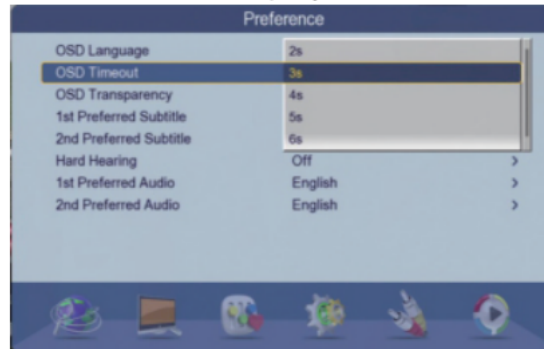


OSD-gennemsigtighed

Punktet OSD Transparency bruges til at justere gennemsigtigheden af hovedmenuen

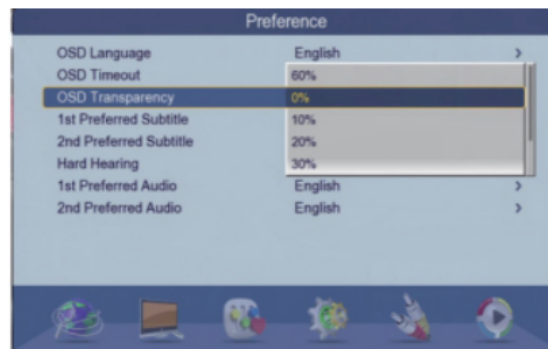


Foretrukken undertekst

Foretrukken undertekstelement bruges til at indstille standardsproget for undertekster

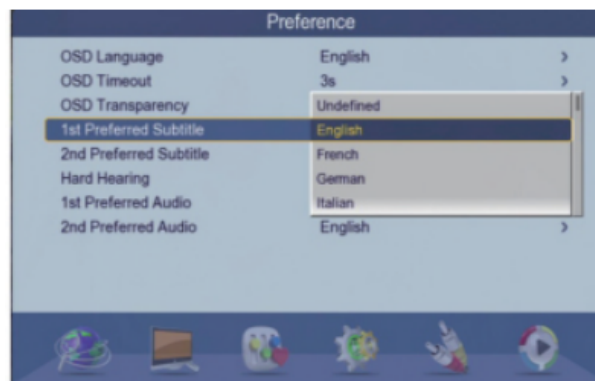


Svært hørelse

Hårdhørende element bruges til at indstille specielle undertekster for hørehæmmede brugere. Det afhænger af, om broadcast-operatøren understøtter en sådan funktion

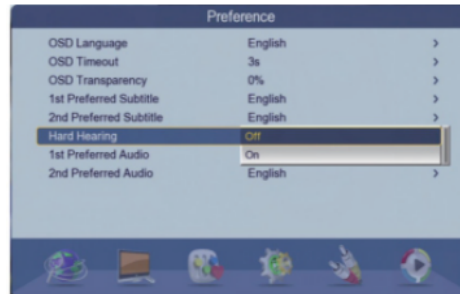


Indstillinger

Indstillingselementet bruges til at indstille systemkonfigurationen

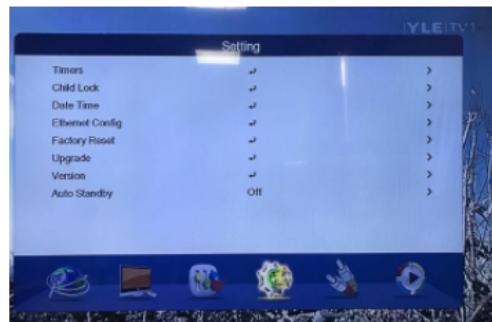


WiFi Connect




1. Vælg indstilling, og vælg derefter Ethernet/konfiguration

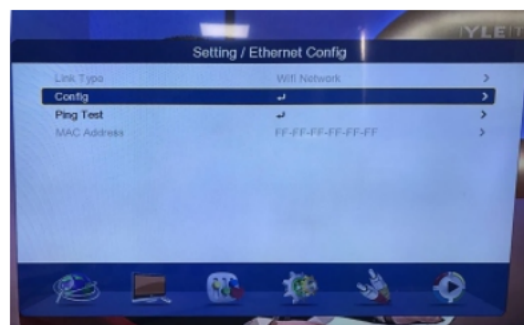

2. Indtast konfigurationen, tjek WiFi-listen

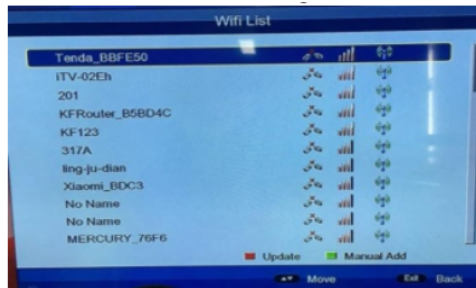

Vælg WiFi, og indtast adgangskoden

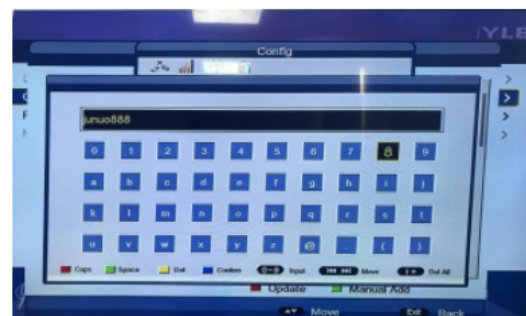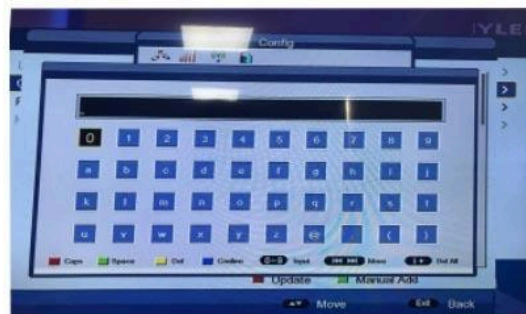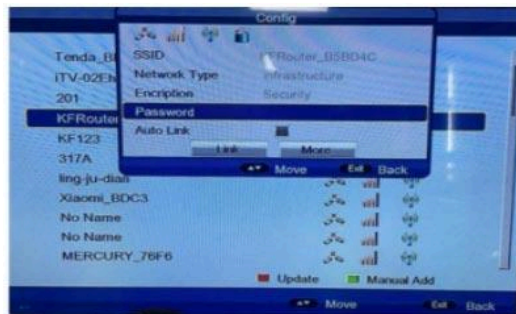


Vælg "Link" for at forbinde WiFi




Opgrader

Opgradering betyder softwareopgradering. Gå ind i Hovedmenu > Indstillinger > Opgrader for at vælge elementet

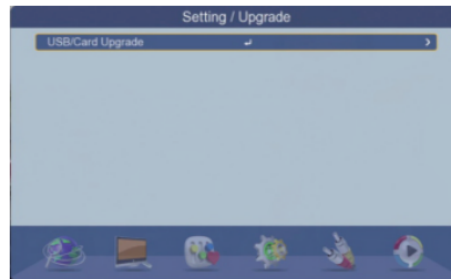

USB-opgradering

Vælg USB-opgradering, tryk på OK-knappen for at åbne USB-opdateringsmenuen. Hvis en USB-enhed er isat, vises menuen

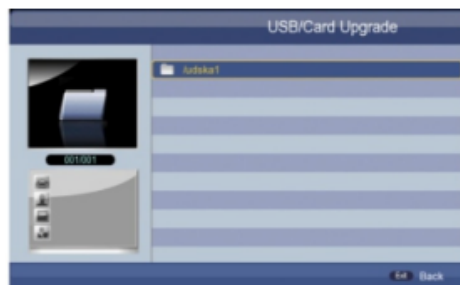


Ved at trykke på OK-knappen kan du gå ind i mappen. Vælg rom.bin og tryk på ENTER-knappen for at starte USB-opdatering



Når USB-opgradering er færdig, genstarter systemet automatisk.

AV-indstilling

AV-elementet bruges til at indstille videooutputkonfiguration: Opløsning, outputformat osv.

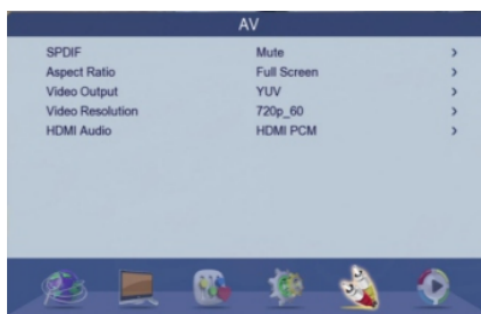


Aspektforhold

Punktet Aspect Ratio bruges til at indstille længdebreddeforholdet for video



Video opløsning

Punktet Videoopløsning bruges til at indstille videoudgangsopløsning og opdateringsfrekvens

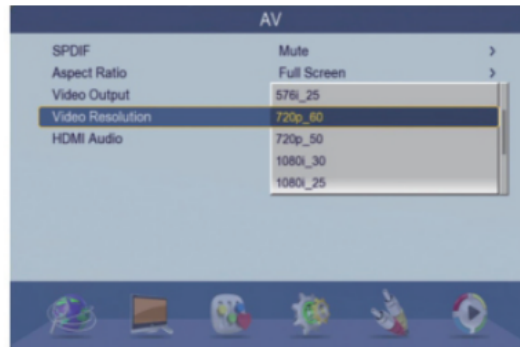


HDMI lyd

HDMI Audio bruges til at indstille HDMI-lydudgangsmåden



Mediecenter

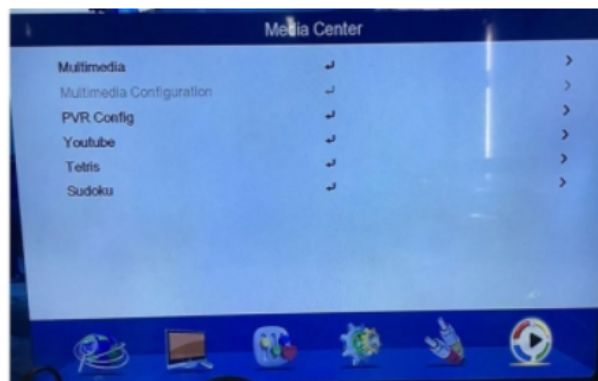

PVR konfiguration

YouTube



A-området er hovedmenuen. Du kan vælge en anden videokategori og åbne menuen Land, Opløsning, flytte fremhævingen og trykke på ENTER for at vælge videolisten.

Video liste



Del B viser videolisten, som kan fremhæves med OP/NED og scroll, og ENTER for at vælge videoen til afspilning.

Tekniske specifikationer

System - Standard - ETSI EN 302 755 (DVB-T2)

Tuner

- Indgangsfrekvens - VHF: 170/230MHz, UHF: 470-860MHz
- RF-indgangsniveau - 78 / 20dBm
- RF båndbredde - 7MHz and 8MHz
- Modulation - QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM

Video

- Decoder Format - MPEG4 AVC/H.264 HP@L4
- Output Format - 480i/480p/576i/576p/720p/1080i/1080p
- Udgangsport - HDMI, SCART

Lyd

- Decoder Format - MPEG-1 (layer 1&2&3), WMA, AC3
- Lydformat - Coaxial, L/R (SCART)

USB 2.0

- Understøttet kapacitet - 500GB
- Understøttede medier - MP3, WMA, JPEG, BPM, AVI, MKV

Magt

- Forsyningsspænding - 220-240V, 50/60Hz
- Maksimalt strømforbrug - <10W
- Standby strømforbrug - <1W

Fejlfinding

Intet billede

- *Strømmen er ikke tilsluttet* - Tilslut strømmen
- *Strømafbryderen er ikke tændt* - Tænd for strømmen

Skærmen viser "Intet signal"

- *DVB-T-kabel ikke tilsluttet* - Sæt DVB-T-kablet i
- *Antennekabel er defekt* - Kontroller antennekabel og forbindelser

Ingen lyd fra højttaleren

- *Ingen eller forkert forbindelse med lyd-kabel* - Tilslut lyd-kablet korrekt
- *Lyd på mute* - Slå mute-funktionen fra

Kun lyd, intet billede på skærmen

- *Opløsning understøttes ikke af tv-apparatet* - Tryk på knappen V-FORMAT for at ændre opløsning
- *Ingen eller forkert forbindelse med AV-kabel* - Sørg for, at kabler er tilsluttet korrekt
- *Programmet er et radioprogram* - Tryk på TV/RADIO-tasten for at skifte til TV-tilstand

Fjernbetjeningen reagerer ikke

- *Batteriet er opbrugt* - Skift batteri
- *Fjernbetjeningen vender ikke eller tæt nok på set-top-boksen* - Juster placeringen af fjernbetjeningen og flyt tæt på enheden

Billedet går i stykker

- *Signalet er for svagt* - Kontroller antennekabel og forbindelser