

A18 4G GPS-tracker til Køretøjer - Tyverisikringsenhed med 2-Ledningsinstallation



APP download, skan venligst QR-koden



Produktfunktionsparametre

Produktegenskaber

Placeringsforespørgsel, elektronisk hegn, vibrationsalarm, forskydningsalarm, hastighedsalarm, sporafspilning, fjernbetjening, datastatistik. Ud over andre funktioner skal de faktisk viste funktioner være gældende.

Præstationsparameter

- LTE frekvensbånd: 4G-LTE (Kun understøttet af 4G-enheder)
- GMS850/900/1800/1900mHz quad-frekvens system er universelt
- Stedtid: gennemsnitlig varm start: <3 sek (åben himmel) / gennemsnitlig kold start: <35 sek (åben himmel)
- Apparatets dimensioner: Afhænger af materialelegenstand
- Placeringsnøjagtighed: <10 meter
- Arbejdstemp: -20C - 75C
- Arbejdsspænding: 9-90V/DC

Produkttilbehør og LED-lysstatus

Produkttilbehør

Standardkonfiguration: GPS Tracker / Instruktionsmanual / Udvidet linje / Virkelig (valgfrit)

Terminal LED arbejdsstatus

Blå LED (GMS-signal)

- Blinker - GPRS online
- Blinker ikke - Intet netværk

Grøn LED (GPS-signal)

- Blinker - GPS-placering afsluttet
- Lyset er ikke tændt - Intet GPS-signal

Rød LED (opladningssignal)

- Altid tændt - Strømforsyningen er normal
- Lyset er ikke tændt - Strømforsyning afbrudt

Installationsmetode

Forberedelse før montering

- Åbn emballagen og kontroller, om udstyrsmodellen er korrekt, og om tilbehøret er komplet, ellers kontakt venligst din forhandler
- Valg af SIM-kort, terminalen skal indsætte et Nona SIM-kort, og frekvensbåndet understøtter GPS-tracker
- Til installation af SIM-kortet er der en kortplads på den ene side af terminalen, tryk blot Nona SIM-kortet direkte ind i det


Installation

Vi anbefaler en skjult installation, og vi foreslår, at du spørger en professionel organisation udpeget af forhandleren. Bemærk venligst følgende:


1. Skjult installation, vær opmærksom på vandtæt
2. Må ikke sættes sammen med affyringskilden, såsom bakradar, tyverisikring eller andet kommunikationsudstyr i køretøjet
3. GSM-antenne og GPRS-antenne var indbygget i enheden, sørg for, at GPS-modtageoverfladen (GPS-antenneoverflade uden etiket) er opad (mod himlen), og at der ikke er nogen metalafskærmning på toppen

Anbefalet installationssted

- Installeret i bilen: inde i bilen hvor har 9-90V, ingen metalbeklædning
- Installeret på motorcykel: enhver position, vær opmærksom på vandtætning

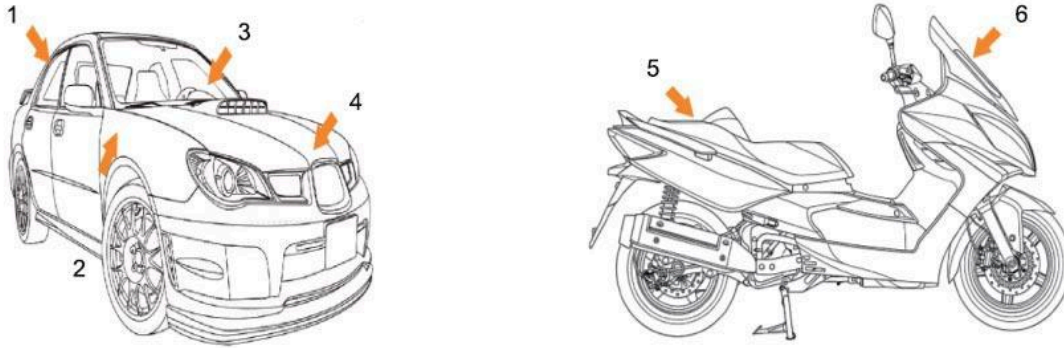

1. Bag forruden
2. Tæt på strømboksen
3. Omkring instrumentpanelet
4. Nedenfor dekorativt panel
5. Inde i baglygten
6. Interiør af stor lampeskærm/kodebord tilbehør

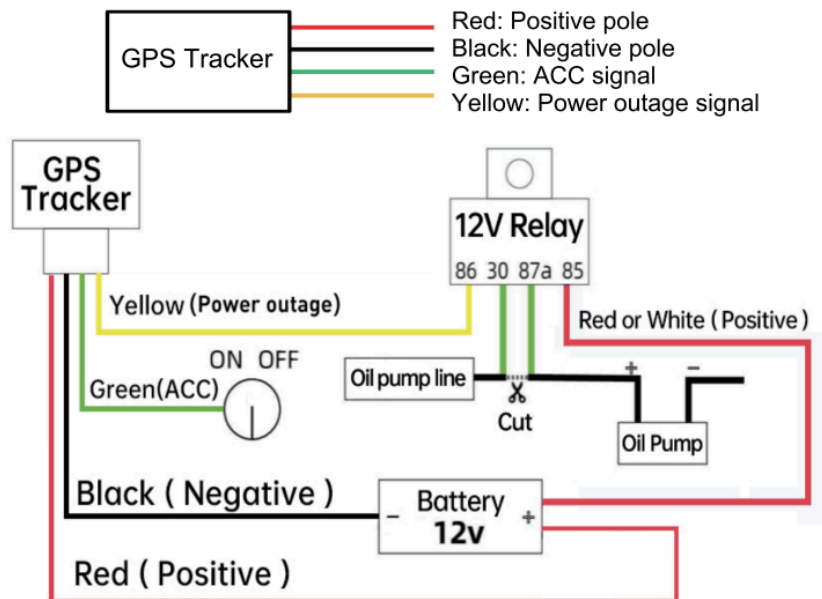

Relæ ledningsdiagram (fjernbetjening olie og elektricitet)

- Find forbindelsesledningen mellem køretøjets tænder og højspændingspakken, klip den op, og tilslut den derefter til henholdsvis 30 og 87a ledningerne på relæet.
- Relæ 85 ledning er forbundet til batteriets positive pol.
- Til sidst skal du forbinde relæets 86 ledning til den gule ledning på lokalisatoren.

Instruktionsbeskrivelse og brug

Send en SMS-kommando fra brugerens SIM-kortnummer til SIM-kortnummeret, som er inde i GPS-enheden.

Kommandoerne i den følgende SMS-kommandoliste er i engelsk inputformat, og bogstaverne skelner mellem store og små bogstaver i henhold til instruktionskravene. Der er et mellemrum efter SL.

Almindelig forespørgsel / SMS-kommandoformat / Enhedssvar

Forespørg enhedsstatus - SL CX - IP, port, osv.
 Spørg efter ID-nummeret - SL IE - IMEI
 Afbryd olie eller elektricitet - SL YD0 - Set ok
 Gendan olie eller elektricitet - SL YD1 - Set ok
 Genstart enheden - SL RT - Genstart Set OK
 Gendan fabriksindstillingerne - SL FT - OK
 Revidere APN - SL APNcmnet - Set ok
 Revider IP og port - SL DP192.168.1.1#1234# - Set ok
 Forespørgsel ICCID - SL ICCID - Enhed ICCID

Betjening af enhedens applikation

Log ind på lokationsserviceplatformen

Brugere logger ind på den serviceplatform, som forhandleren leverer, for at kontrollere køretøjets placering og status og udføre tilsvarende handlinger. Kontakt din forhandler vedrørende serviceplatformens websted.

Bemærk: For individuelle brugere skal du logge ind med enhedens SN-nummer. SN-nummeret er på trackerens krop eller emballage. Adgangskoden er: 123456. For virksomhedsbrugere og flådebrugere skal du logge ind brugernavnet og adgangskoden er angivet af forhandleren, kontakt venligst den respektive forhandler for at tildele.

Mobil APP

APP download, skan venligst QR-koden på den første side i denne manual.

Bemærk: Når telefonen under installationsprocessen spørger, om den skal have tillid til programmet, eller om den skal tillade adgang til telefonens placering, skal du vælge Trustor Tillad.

Fejlfinding

Hvis enheden ikke kan forbindes til baggrundsserveren efter førstegangsinstallation, og baggrundsserveren viser, at den er offline, skal du kontrollere, om installationen er korrekt eller ej.

Hvis du har spørgsmål til betjeningen, se venligst følgende spørgsmål og løsninger, hvis du stadig ikke kan løse problemet, kontakt venligst din forhandler.

Almindelige problemer / årsager / løsninger

Svagt signal - Test på områder, hvor der er høje bygninger eller underjordiske parkeringspladser, hvor radiobølger ikke kan sendes eller modtages normalt - *Brug den på et godt signalsted*

Platform viser, at enheden ikke er aktiveret efter første installation

- Hovedstrømforsyning tilsluttet korrekt eller ej - *Forbind ikke til køretøjets hovedkontrolledning*
- SIM-kortet er ikke indsat korrekt - *Tjek SIM-kortet*
- LED status - *Kontroller, om indikatoren blinker eller konstant*
- SIM uden GPRS aktiveret eller SIM-kort udladet - *Kontakt operatøren for at aktivere GPRS eller oplade*

Platformkortet viser forkert placering

- GPS ingen placering - *Gå venligst til udendørs sted, hvor GPS-signalet er godt*
- Køretøjet bevægede sig ikke efter installationen - *Kør venligst køretøjet på vejen*
- ACC tilsluttet eller ej - *Tilslut enheden og tænd for ACC*

Platform viser hovedstrømafbrydelsen

- Dårlig strømforsyningsforbindelse - *Kontroller, om den tilsluttede enheds strømforsyningsledning er korrekt eller ej*

Platform viser enheden offline

- SIM-kort uden for GPRS blev annulleret - *Tjek venligst dit SIM-kort*
- Område med svagt signal - *Prøv venligst igen ved godt signalområde*