

M10 oversættelses øretelefoner
Brugermanual



Kom godt i gang

Download appen: Søg efter appen "One-Click Translate" i Apple App Store eller Google Play, eller scan den medfølgende QR-kode for at downloade og installere appen.




Apple iOS User



Google play

Parring af oversættelses-øretelefoner

- Trin 1: Placer øretelefonerne i opladningsetuiet, tænd dem, fjern dem derefter, og vent på, at de opretter forbindelse korrekt.
- Trin 2: Gå til Indstillinger > Bluetooth på din telefon, og forbind til øretelefonerne.
- Trin 3: Åbn appen "One-Click Translate", naviger til tilstanden Oversættelsesøretelefoner, og sørg for, at din enhed er forbundet via Bluetooth.

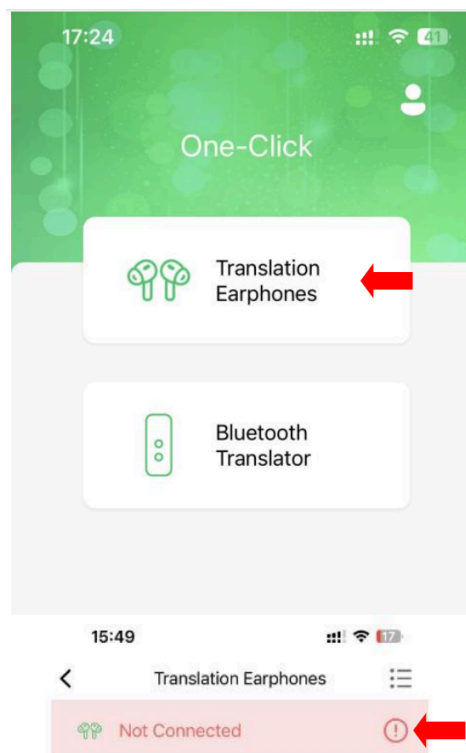


Opsætning af sprog

Tildel sprog til hver øretelefon:

- Venstre øretelefon: Sprog A
- Højre øretelefon: Sprog B

Start samtaler på dine ønskede ind- og udgangssprog.

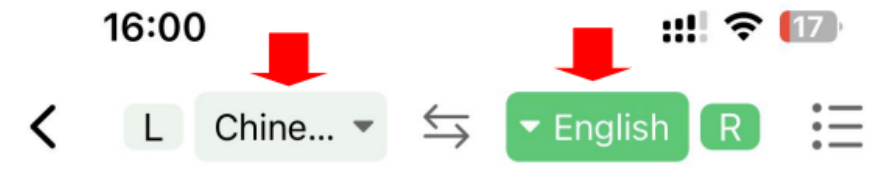

Oversættelsestilstande

1. Touch-tilstand:

- Hver person bærer en øretelefon.
- Tryk på øretelefonen for at oversætte i realtid.
- Ideel til samtaler med bekendte.

2. Højtalertilstand:

- Én person bærer øretelefonen, mens den anden bruger telefonen.
- Velegnet til situationer som shopping eller at spørge om vej.

3. Fri samtaletilstand:

I "Fri samtaletilstand" skal du klikke på knappen Start samtale. .

- Begge deltagere bærer øretelefoner for håndfri, realtidsoversættelse.
- Anbefales til roligere omgivelser.

FAQ

1. Ingen lyd:

- Sørg for, at øretelefonerne er opladede.
- Nulstil øretelefonerne ved at placere dem tilbage i opladningsetuiet og oprette forbindelse igen via Bluetooth. Øretelefonerne vil nu automatisk parre sig igen.

2. Bluetooth er ustabil, eller enheden kan ikke findes.

- Hold øretelefonerne tæt på telefonen og fri for forstyrrelser.
- Nulstil ved at placere øretelefonerne i opladningsetuiet i 20 sekunder, og prøv derefter at parre igen.

3. Oversættelsen virker ikke

- Genstart din telefon eller appen.
- Kontroller netværksforbindelsen, og sørg for en høj og tydelig udtale.

4. Opladningsproblemer

- Sørg for, at opladningskontakterne er rene, og at øretelefonerne har strøm.

Yderligere funktioner

- Øretelefonerne kan bruges som almindelige lydenheder, når de ikke er forbundet til oversættelsesappen.
- Opdateringer med nye funktioner og sprog frigives regelmæssigt via appen.